

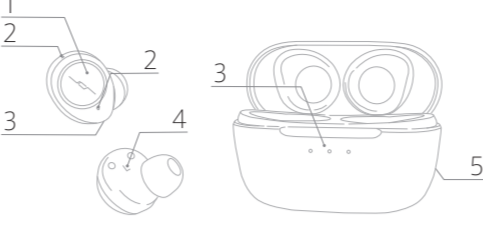



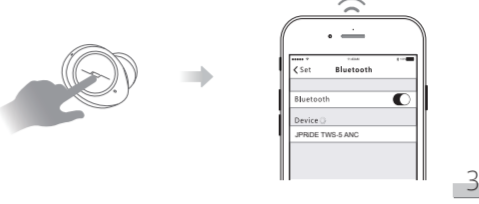
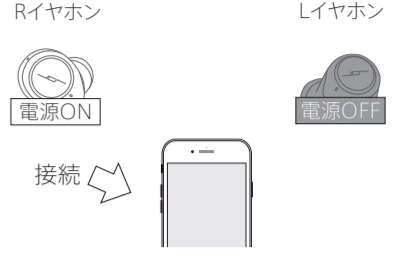
 <p>JPRiDE® ハイブランドの音質とクオリティ</p> <p>TWS - 5 ANC</p> <p>USER GUIDE</p>	 <p><u>ユーザー登録のお願い</u></p> <p>メーカー1年間保証を有効にする為、ユーザー登録をお願いいたします。</p> <p>こちらからご登録下さい。</p> <p>JPRiDEユーザー登録(日本語) https://jp-ride.com/user/</p>	 <p>JPRiDE®</p> <p>CONCEPT</p> <p>ハイブランドの音質とクオリティ</p> <p>"ハイブランド"に見劣りしない、魅力あるプロダクトだけを低価格で。</p> <p>JPRiDEの製品は一流品を製造している限られたメーカーで生産し、リーズナブルな価格で提供しています。</p>	<p>目次</p> <p>P1 各部の名称</p> <p>P2 付属品</p> <p>P3-4 ペアリングをする</p> <p>P5 左右片側単体での接続</p> <p>P6 充電する</p> <p>P7 LED表示：イヤホン充電中</p> <p>P8 LED表示：ケース電池残量</p> <p>P9 LED表示：ケース充電中</p> <p>P10-14 ボタン操作</p> <p>P15-16 製品規格</p> <p>P17 保証書</p> <p>P18 各種カスタマーサポート</p> <p>P19-21 よくあるご質問</p> <p>P22-24 ご注意</p>	<p>各部の名称</p>  <ol style="list-style-type: none"> マルチファンクションボタン (MFB) マイク LEDライト L / R 表記 充電用ポート 	<p>付属品</p>  <p>充電用ケーブル</p>  <p>説明書(本書)</p>  <p>イヤピース (3サイズ)</p>	<p>ペアリング(接続相手機器の登録)をする</p> <ol style="list-style-type: none"> L と Rイヤホンをケースから取り出すと電源がONになります(順番はどちらが先でも構いません)その後、LとRのイヤホンが接続されます。 初回起動であればすぐにイヤホンが接続相手機器とのペアリングモードに入ります。この状態になると、接続相手機器のBluetooth接続対象として表示されるようになりますので、「JPRiDE TWS-5 ANC」をタップしてください。 	<p>※ イヤホン起動時、過去に接続した記録が残っている場合、約7秒間接続を試行し、接続出来ない場合にはペアリングモードへ移行します。</p> <p>※ 接続相手機器側とBluetoothの有効距離の外に離れたり、Bluetoothがオフになった等、接続が切断された場合、イヤホンはペアリングモードに移行します。ペアリングモードのまま約3分間機器と接続されなかった場合、自動的に電源オフとなります。</p>	<p>左右片側単体での相手機器(スマホなど)との接続</p> <p>ペアリング登録がお済みであれば、L Rどちらでも、片方のイヤホンだけをケースから取り出すと単体使用が可能です。</p>  <p>※上記図は一例です。L Rどちらでも単体使用が可能です。</p>
---	---	--	---	---	---	---	---	--

<p>充電する</p>  <p>初回の使用時や、「battery low」のアナウンスが流れたら、充電を行ってください。一定充電量を下回ると、充電が切れるまで、10分毎に「battery low」のアナウンスが流れます。</p> <p>USB充電ケーブルを充電用ポートに差し込み、USBコネクタをパソコンやお手持ちのUSB対応ACアダプターに接続します。充電が終わると白ランプが5秒点灯し、消灯します。</p> <p>※充電されない状態が長期間続くと、バッテリーの寿命が著しく失われる可能性があります。少なくとも1ヶ月に1回は充電することをお勧めします。</p>	<p>LED表示：イヤホン充電中</p> <p>◆ 左と右が青点灯 . . .</p> <p>LRイヤホンが両方も充電中</p> <p>◆ 左が青点灯 . . .</p> <p>Lイヤホンが充電中</p> <p>◆ 右が青点灯 . . .</p> <p>Rイヤホンが充電中</p>	<p>LED表示：ケース電池残量</p> <p>◆ 左が点灯 . . .</p> <p>電池残量が33%以下</p> <p>◆ 左と真中が点灯 . . .</p> <p>電池残量が67%未満</p> <p>◆ 左、真中、右が点灯 . . .</p> <p>電池残量が67%以上</p>	<p>LED表示：ケース充電中</p> <p>◆ 左が点滅 . . .</p> <p>電池残量が33%未満</p> <p>◆ 左が点灯、真中が点滅 . . .</p> <p>電池残量が67%未満</p> <p>◆ 左と真中が点灯、右が点滅 . . .</p> <p>電池残量が67%以上</p> <p>◆ 左、真中、右が点灯 . . .</p> <p>満充電</p>	<p>ボタン操作</p> <p>◆ 電源オン</p> <p>イヤホンが収まった状態で充電ケースの蓋を開ける、または、電源OFFの状態 で MFBを2秒間長押しすると電源がONになります。</p> <p>◆ 電源オフ</p> <p>イヤホンケースに入れ、蓋を閉めると3秒後、電源がOFFになります。</p> <p>※ 蓋が開いている場合は電源がOFFになりません</p> <p>◆ ペアリングモードにする</p> <p>両耳使用時：L と R を同時に約1.1秒間、長押し</p> <p>片方のみ使用時：電源OFFの状態 で MFBを5秒間長押し</p>	<p>◆ 再生/一時停止</p> <p>音楽を再生している状態で、LもしくはRのMFBをダブルタップ(約0.6秒以内に2回タップ)</p> <p>◆ 音量を上げる</p> <p>通話中、または音楽再生中に R のMFBを1回タップ。</p> <p>◆ 音量を下げる</p> <p>通話中、または音楽再生中に L のMFBを1回タップ</p> <p>◆ 次の曲へ</p> <p>音楽再生中に R のMFBをトリプルタップ(約0.6秒間に3回タップ)</p> <p>◆ 前の曲へ</p> <p>音楽再生中に L のMFBをトリプルタップ(約0.6秒間に3回タップ)すると頭出しになり、続けてトリプルタップすると前の曲へ戻ります。</p> <p>※ 音楽再生に使用するアプリやプレイヤーによっては、各種ボタン操作時の反応が異なる場合がございます。</p>	<p>◆ 着信に応答する</p> <p>着信時、LもしくはRのMFBをタップ</p> <p>◆ 着信に応答せず切る</p> <p>着信時、LもしくはRのMFBを1.1秒間長押しし続ける</p> <p>◆ 通話を終了</p> <p>通話中にLもしくはRのMFBをダブルタップ(約0.6秒以内に2回タップ)</p> <p>◆ 音声アシスタント(siri等)の起動</p> <p>RのMFBを約1.1秒長押し</p> <p>※機種やOSによって動作が異なる、もしくは非対応の場合がございます。</p>	<p>◆ 接続相手デバイスの情報をリセットする</p> <p>イヤホンを充電ケースで充電している状態でLとRを同時に5回タップ</p> <p>※ 消去が成功すると、ランプが青く4回点滅後、充電状態に戻ります。</p> <p>◆ 左右イヤホンの接続</p> <p>※ 何らかの理由で左右イヤホンの接続が解除されてしまった場合にのみ行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> スマートフォンまたはPCとイヤホンが接続されない状態にしてください。(BluetoothをOFFにする等) LとRをケースから取り出してください(自動的に電源がONとなります)。 MFBをトリプルタップ(約0.6秒間に3回タップ)してください。
---	---	---	--	---	--	---	---

<p>◆ 外音取込モード / ANC ON / ANC OFF</p> <p>電源ON後、ANC OFFのモードとなります。以降、LのMFBを約1.1秒長押しするたび外音取込モード→ANC ON→ANC OFFの順にモードが切り替わります。</p> <p>※ 片側のみでの使用中は、この操作は行えません。</p> <p>※ 通話時は外音取込モード/ANC ONの機能は無効。</p> <p>※ 電源をOFFにすると設定は初期化されます。</p>	<p>製品規格</p> <p>製品サイズ(イヤホン)： H 25mm x W 18mm x D 21mm 製品重量：約5.3g(イヤホン片側のみ) 充電所要時間：約90分</p> <p>製品サイズ(充電ケース)： H 43mm x W 68mm x D 28mm 製品重量：約36g(ケースのみ) 充電電圧：DC 5V 充電所要時間：約90分</p> <p>防水等級：IPX5 充電用ポート：USB Type C 本機は過去に接続された8台の機器の情報を記憶します。</p> <p>※ 9台目以降の機器を接続する際、最も古い接続情報から順に削除され、新しい機器の情報が記憶されます。</p>	<p>◆ Bluetooth</p> <p>Bluetoothバージョン：5 プロファイル：HFP / HSP / A2DP / AVRCP 有効距離範囲：10M / Class 2</p> <p>◆ マイク</p> <p>周波数特性：100Hz~3.55KHz 感度：-29dB+/-3dB</p> <p>◆ スピーカー</p> <p>直径：φ12mm インピーダンス：28Ω +/- 15% 定格入力：3mW(最大：10mW) 周波数特性：31.5Hz~7.1KHz 感度：104 +/- 3 dB/mW</p> <p>◆ 対応コーデック</p> <p>AAC, SBC</p> <p>製品番号: JPRiDE TWS-5 ANC ☎ 0214-112301 Product Designed in Tokyo, Made in CHINA</p>	<p>保証書</p> <p>保証期間：ご購入日より12ヵ月間。</p> <p>保証期間中、本機の品質原因による故障があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。</p> <p>対応をご依頼の際は、保証書や領収書、ご注文番号をご提示ください。</p> <p>下記の場合は保証の対象外となります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 故障した製品を返送できない場合(紛失は保証対象外です)。 保証書や購入記録の提示がない場合 不適切な分解や修理による故障 水没や落下、人為的な原因による故障や破損 不可抗力によって生じた故障や破損 紛失や粉砕、廃棄をされた場合 	<p>各種カスタマーサポート</p> <p>JPRiDEカスタマーサポート [cs@jp-ride.com] または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。</p> <p>※ 返品は所定の手順や返送先があります。ご予約のない返品物は、お受致しかねる場合がございます。予めご了承ください。</p> <p>輸入販売元：株式会社エムビートレーディング 公式HP: https://jp-ride.com/ Email: cs@jp-ride.com</p> <p>※ 万が一、返品が得られない場合には以下の可能性がございます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 送信先Eメールアドレスに誤りがある 返信メールが誤って[迷惑メールフォルダ]、[ごみ箱フォルダ]に振り分けられている お客様ご利用のメールアプリ側の迷惑メール防止機能により、返信メールが弾かれている 	<p>よくあるご質問/トラブルシューティング</p> <p>Q1：ペアリングとは何ですか？ A1：「登録」することをペアリングと言います。</p> <p>Q2：問題が発生しました。 A2：先ずは問題の切り分けをするため、一旦、本機を別機器(端末B)と接続し、同様の問題が発生するかお試しください。別機器(端末B)との接続で問題が発生しない場合、相手機器(端末A)側の問題です。この場合には、相手機器(端末A)側の問題を解決してください。</p> <p>Q3：接続できません。 A3：問題の切り分け*Q2と、相手機器(スマートフォン等)の再起動、本機の初期化をして、再度ペアリングをお試しください。本機と相手機器の双方がペアリングモードになっているかご確認ください。</p>	<p>Q4：接続は出来たが、音声が届かない。 A4：問題の切り分け*Q2後、ペアリングを完了している双方の機器(本機とスマートフォン等)の音量設定やミュート設定をご確認ください。双方の機器の対応プロファイルをご確認ください。PC等の場合には、PCで本機の音声出力先に設定する必要があります。音声出力先の設定方法は、相手機器(PC等)側の取扱説明書をご確認ください。</p> <p>Q5：音飛びやノイズが発生する。 A5：問題の切り分け*Q2後、双方の機器が通信距離の範囲内にあることをご確認下さい。また、周辺に電波干渉(無線や電化製品、Wi-Fi)が無いことをご確認ください。</p> <p>Q6：電源が入らない。 A6：ご使用前に十分な充電を行ってから、電源が入る(LEDライトが点滅する)まで長押しを続け、電源のONをお試しください。</p>	<p>Q7：充電が出来ない。 A7：充電ケーブルや充電口を清掃してください。※故障の原因となりますので、水等で濡らさないようご注意ください。接触到問題がないかの確認と、お持ちの場合は一旦別のUSBケーブルで充電して、問題の切り分けを行ってください。1日程充電をお試しください。</p> <p>Q8：通話音声が届かない / 安定しない。 A8：問題の切り分け*Q2後、発信側と受信側のスマートフォンの各種設定(ミュート設定や音量設定)と、本機の音量設定をご確認ください。本機とスマートフォンが通信距離の範囲内にあることや、周辺に電波干渉(無線や電化製品、Wi-Fi)が無いことをご確認ください。</p>
---	--	--	--	---	--	--	--

<p>ご注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 本製品を快適にお使いいただく前にこの取扱説明書をよくお読みになり、今後の参考のために大切に保管して下さい。 初めて本機をお使いになるときは、事前に満充電を行ってからご使用ください。 本機を2週間以上ご使用にならない場合にも、定期的な充電を行ってください。 必ず製造者によって認可された充電器を使用してください。 一般的に、必要以上の充電や過度な充電は電池の劣化を招き、稼働時間や電源に影響を及ぼす可能性があります。 防水性能の範囲外の状況が発生した場合、その後、正常に動作しない原因となる場合や、故障の原因になる可能性があります。防水性能の範囲外による水没故障は、保証の対象外となりますので、予めご注意ください。 	<p>安全上のご注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 絶対に本製品を分解・改造しないでください。故障や事故の原因になります。 本製品を極端な低温/高温(0℃以下、または45℃以上)になる場所に置かないでください。極端な高温や多湿の環境では正常に動作しない可能性があります。 LEDランプをお子様や動物の目に近づけないでください。 雷の天候時には使用しないでください。製品が正常に動作しない可能性があり、落雷の危険性があります。 本製品のお手入れの際に強力な薬品や洗剤をご使用にならないでください。 	<ol style="list-style-type: none"> 運転中、自転車走行中、機械の操作中、または周囲の音を聞く必要がある状況では使用しないでください。 本製品はIPX5等級の防水性能を有します。この防水等級では水に浸す、などの使用は想定されていませんので、使用中に発生した状況により、保証の対象外となる事があります。 長時間中～高音量でイヤホンを使用すると、聴覚に悪影響を及ぼす可能性があります。ご使用の際は低～中音量に設定されることをお勧めします。 お子様の手の届かないところに保管してください。 安全の為、本機の充電を行う際はパソコンのUSBポートや、PSEマークが付いた充電器をお使い下さい。 	<p>メーカー保証 1年</p> <p>購入後 30 日以内返品・返金可</p> <p>購入後 1 年間は保証期間となっております。また、購入後 30 日間は返品も承っております。JPRiDE カスタマーサポートまでご連絡ください。</p> <p>JPRiDEカスタマーサポート Email: cs@jp-ride.com</p>	<p>Amazon</p>  <p>楽天市場</p>  <p>お使いになったご感想など、商品レビューをご投稿いただけませんか？</p> <p>上記の QR コードを読み取ることでレビューページへアクセス可能です。お客様のお声は、今後の商品企画等の大きな力となります。</p>
---	---	--	---	---