JPRiDE®
ハイブランドの音質とクオリティ

model J ANC
USER GUIDE

電子版で閲覧できます。
(文字の拡大ができます)

［LINE］で
受け取りたい方

［E メール］で
受け取りたい方

ユーザー登録はコチラから

- 新商品 "限定" セール
- 割引キャンペーン
- お得なお知らせ etc.

ご登録頂くと年に数回お得なセール情報を送信致します。
LINE または E メールにて受け取り可能です。
対象の各 QR コードより、是非ご登録下さい。

JPRiDE®

CONCEPT

ハイブランドの音質とクオリティ

"ハイブランド" に見劣りしない、
魅力あるプロダクトだけを低価格で。

JPRiDEの製品は
一流品を製造している限られたメーカーで生産し、
リーズナブルな価格で提供しています。

目次

P1	各部の名称
P2	付属品
P3	充電する
P4	LED 表示：イヤホン充電中
P4	LED 表示：ケース充電中
P5 - 6	初回ペアリングをする
P7	左右片側での使用方法
P8 -14	ボタン操作
P15 -16	製品規格
P17	保証書
P18	各種カスタマーサポート
P19-21	よくあるご質問
P22-24	ご注意

各部の名称

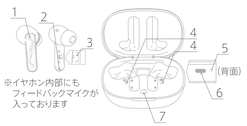

1. 集音用マイク
2. メインマイク
3. 感圧センサー
4. LEDライト A (イヤホン側充電ランプ)
5. LEDライト B (ケース側充電ランプ)
6. 充電用ポート
7. リセットボタン

付属品

充電用ケーブル

説明書（本書）

イヤーピース
（3サイズ）

充電する



初回の使用時や、「battery low」のアナウンスが流れたら、充電を行ってください。

一定充電量を下回ると、充電が切れるまで、3分毎に「battery low」のアナウンスが流れます。

1. イヤホンをケースに入れる（ケースからイヤホンに充電が始まります）

2. USBケーブルをケースに接続（ケースへの充電が始まります。※ ケースの電池が残っている場合は不要です。）

※充電されない状態が長期間続くと、バッテリーの寿命が著しく失われる可能性があります。少なくとも1ヶ月に1回は充電することをお勧めします。

LED 表示：イヤホン充電中

イヤホンをケースに入れ、充電状態になると LEDライト A がゆっくり白点滅します。満充電になると、消灯します。

LED 表示：ケース充電中

◆ LEDライト Bが 1 回素早く点滅
電池残量が 約 25% 以下

◆ LEDライト Bが 2 回素早く点滅
電池残量が 約 50% 以下

◆ LEDライト Bが 3 回素早く点滅
電池残量が 約 75% 以下

◆ LEDライト Bが 4 回素早く点滅
電池残量が 100%

初回ペアリング（接続相手機器の登録）をする

1. L と Rイヤホンをケースから取り出すと電源がONになります（順番はどちらが先でも構いません）その後、LとRのイヤホンが接続されます。
2. イヤホンが接続相手機器とのペアリングモードに入ります。この状態になると、接続相手機器のBluetooth接続対象として表示されるようになりますので、「JPRiDE model J ANC」をタップしてください。

以下の状態になると、自動的にイヤホンの電源がオフとなります。

● 接続相手機器側のBluetoothがオフになる等、接続が切断された場合、イヤホンは10分後、自動的に電源オフになります。

● 接続相手機器とBluetoothの有効距離の外に離れた場合、イヤホンは相手機器との接続を試みますが、10分以内に再接続ができない場合は自動的に電源オフになります。

左右片側単体での相手機器（スマホなど）との接続

ペアリング登録がお済みであれば、
L R どちらでも、片方のイヤホンだけをケースから取り出すと単体使用が可能です。

※上記図は一例です。L Rどちらでも単体使用が可能です。
※ 片方だけでイヤホンを使う場合、音声はモノラルになります。

ボタン操作

本機の操作は感圧式となっております。
イヤホンの軸を二本指でつまむようにして持ち、クリック音がするまで感圧センサーを押し込んでクリックしてください。

連続クリックのボタン操作

本機は クリック後、約0.5秒以内に発生したクリックを［連続クリック］と認識します。
2 連・3 連・4 連クリックの際、連続するクリック操作を
「直前のクリックから約0.5秒以内」
に行って下さい。

◆ 3連続クリックと認識される例

◆ 3連続クリックと認識されない例



◆ 電源オン
ケースの蓋を開けると電源がオンになります。

◆ 電源オフ
イヤホンをケースに入れ、蓋を閉めると約 3 秒後に電源がオフになります。

◆ 音声ガイダンスの言語を切り替える（日本語 / 英語）
LもしくはRどちらかの感圧センサーを素早く連続5回クリック

◆ 音量を上げる
R の感圧センサーを 1回クリック

◆ 音量を下げる
L の感圧センサーを 1回クリック

◆ 再生/一時停止
音楽再生中、Lもしくは R どちらかの感圧センサーを素早く連続2回クリック

◆ 次の曲へ
音楽を再生中に R イヤホンの感圧センサーを素早く連続3回クリック

◆ 前の曲へ
音楽を再生中に L イヤホンの感圧センサーを素早く連続3回クリックで曲の頭に戻り、すかさず、もう一度素早く連続3回クリックすると前の曲に戻ります。

※ 音楽再生に使用するアプリやプレイヤーによっては、各種ボタン操作時の反応が異なる場合がございます。

◆ 着信に応答する
着信時、L もしくは R の感圧センサーを素早く2回連続クリック

◆ 着信に応答せず切る
着信時、L もしくは R の感圧センサーを約 1 秒間長押しし続ける

◆ 通話を終了
通話中にL もしくは R の感圧センサーを素早く2回連続クリック

◆ 通話時のオーディオ出力切り替え
通話中にL もしくは R の感圧センサーを約 1 秒間長押しし続ける

◆ ANC / 外音取込 / ノーマル のモード切り替え
L もしくは R の感圧センサーを約1秒間長押し。

※ ANC → 外音取込 → ノーマル（ANCと外音取込のオフ）の順番にモードが切り替わります。

※ 電源オン時は自動的にANCモードになります。

※ 電源オフで毎回、設定したモードは初期化されます。

※ 通話中は切り替え操作を行えません。

◆ 工場出荷時の状態に戻す
LもしくはRどちらかの感圧センサーを素早く連続6回クリック。
または、イヤホンを充電ケースに収納した状態で、充電ケースのリセットボタンを約10秒間長押し。
※ ペアリング登録情報削除と、
L , Rイヤホンの再接続が行われます。

◆ 音声アシスタント（siri等）の起動 / 終了
スマートフォンとイヤホンが接続されている状態で、L もしくは R の感圧センサーを素早く4連続クリック

※機種やOSによって動作が異なる、もしくは非対応の場合がございます。

製品規格

製品サイズ（イヤホン）:
36.2mm x 21.3mm x 26.2mm
製品重量：約5.2g（イヤホン片側のみ）
充電所要時間：約90分

製品サイズ（充電ケース）:
72.8mm x 54.3mm x 28.7mm
製品重量：約49g（ケースのみ）
充電電圧：DC 5V
充電所要時間：約90分
イヤホンへの充電回数：約4回分

防水等級：IPX6
充電用ポート：USB Type C

※本機は過去に接続された8台の機器の情報を記憶します。※ 9台目以降の機器を接続する際、最も古い接続情報から順に削除され、新しい機器の情報が記憶されます。

◆ Bluetooth
Bluetoothバージョン：5.1
プロファイル：HFP / HSP / A2DP/ AVRCP/ SPP
有効距離範囲：10M / Class 2

◆ マイク
周波数特性：20HZ - 20kHz
感度：- 38 ± 1dB

◆ イヤホン
ドライバ：12.5mm ダイナミックドライバ
インピーダンス：32Ω +/- 15%
定格入力：3mW（最大：10mW）
再生周波数帯域：20HZ - 20kHz
感度：103 ± 3dB

◆ 対応コーデック
AAC, SBC

製品番号：JPRiDE model J ANC
〒型210-171524
Product Designed in Tokyo, Made in CHINA

保証書

保証期間：ご購入日より12ヵ月間。

保証期間中、本機の品質原因による故障があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

対応をご依頼の際は、保証書や領収書、ご注文番号をご提示ください。

下記の場合は保証の対象外となります。

1. 故障した製品を返送できない場合（紛失は保証対象外です）。
2. 保証書や購入記録の提示がない場合
3. 不適切な分解や修理による故障
4. 水没や落下、人為的な原因による故障や破損
5. 不可抗力によって生じた故障や破損
6. 紛失や粉砕、廃棄をされた場合

各種カスタマーサポート

JPRiDEカスタマーサポート [cs@jp-ride.com] または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
※ 返品は所定の手順や返送先があります。
ご予約のない返品物は、お受取しかねる場合がございます。予めご了承ください。

輸入販売元：株式会社エムピートレーディング
公式HP：https://jp-ride.com/
Email：cs@jp-ride.com

※ 万が一、返信が得られない場合には以下の可能性があります。

1. 送信先Eメールアドレスに誤りがある
2. 返信メールが誤って［迷惑メールフォルダ］、［ごみ箱フォルダ］に振り分けられている
3. お客様ご利用のメールアプリ側の迷惑メール防止機能により、返信メールが弾かれている

よくあるご質問/トラブルシューティング

Q1：ペアリングとは何ですか？
A 1：「登録」することをペアリングと言います。

Q2：問題が発生しました。
A 2：先ずは問題の切り分けをするため、一旦、本機を別機器（端末B）と接続し、同様の問題が発生するかお試しください。別機器（端末B）との接続で問題が発生しない場合、相手機器（端末A）側の問題です。この場合には、相手機器（端末A）側の問題を解決してください。

Q3：接続できません。
A 3：問題の切り分け※Q2 と、相手機器（スマートフォン等）の再起動、本機の初期化をして、再度ペアリングをお試しください。本機と相手機器の双方がペアリングモードになっているかご確認ください。

Q 4：接続は出来たが、音声が聞こえない。
A 4：問題の切り分け※Q2 後、ペアリングを完了している双方の機器（本機とスマートフォン等）の音量設定やミュート設定をご確認下さい。双方の機器の対応プロファイルをご確認ください。PC等の場合には、PCで本機を音声出力先に設定する必要があります。音声出力先の設定方法は、相手機器（PC等）側の取扱説明書をご確認ください。

Q5：音飛びやノイズが発生する。
A 5：問題の切り分け※Q2 後、双方の機器が通信距離の範囲内にあることをご確認下さい。また、周辺に電波干渉（無線や電化製品、Wi-Fi）が無いことをご確認ください。

Q6：電源が入らない。
A 6：ご使用前に充分な充電を行ってから、電源が入る（ LEDライトが点滅する）まで長押しを続け、電源のONをお試しください。

Q7：充電が出来ない。
A 7：充電ケーブルや充電口を清掃してください。※故障の原因となりますので、水等で濡らさないようご注意ください。
接触に問題がないかの確認と、お持ちの場合は一旦別のUSBケーブルで充電して、問題の切り分けを行ってください。1日程充電をお試しください。

Q8：通話音声が聞こえない / 安定しない。
A 8：問題の切り分け※Q2 後、発信側と受信側のスマートフォンの各種設定（ミュート設定や音量設定）と、本機の音量設定をご確認下さい。本機とスマートフォンが通信距離の範囲内にあることや、周辺に電波干渉（無線や電化製品、Wi-Fi）が無いことをご確認ください。

ご注意

1. 本製品を快適にお使いいただく前にこの取扱説明書をよくお読みになり、今後の参考のために大切に保管して下さい。
2. 初めて本機をお使いになるときは、事前に満充電を行ってからご使用ください。
3. 本機を2週間以上ご使用にならない場合にも、定期的な充電を行ってください。
4. 必ず製造者によって認可された充電器を使用ください。
5. 一般的に、必要以上の充電や過度な充電は電池の劣化を招き、稼働時間や電源に影響を及ぼす可能性があります。
6. 防水性能の範囲外の状況が発生した場合、その後、正常に動作しない原因となる場合や、故障の原因になる可能性があります。防水性能の範囲外による水没故障は、保証の対象外となりますので、予めご注意ください。

安全上のご注意

1.絶対に本製品を分解・改造しないでください。故障や事故の原因になります。
2.本製品を極端な低温/高温（0℃以下、または45℃以上）になる場所に置かないでください。極端な高温や多湿の環境では正常に動作しない可能性があります。
3.LEDランプをお子様や動物の目に近づけないでください。
4.雷の天候時には使用しないでください。製品が正常に動作しない可能性があり、落雷の危険性があります。
5.本製品のお手入れの際に強力な薬品や洗剤をご使用にならないでください。
6.充電ケースが落下した際は電池損傷の恐れがあるので、使用しないでください。
7.充電ケースの充電中はイヤホンを出し入れしないでください。

6.運転中、自転車走行中、機械の操作中、または周囲の音を聞く必要がある状況では使用しないでください。
7.本製品はIPX6等級の防水性能を有します。この防水等級では水に浸す、などの使用は想定されていませんので、使用中に発生した状況により、保証の対象外となる事があります。
8.長時間中～高音量でイヤホンを使用すると、聴覚に悪影響を及ぼす可能性があります。ご使用の際は低～中音量に設定されることをお勧めします。
9.お子様の手の届かないところに保管してください。
10.安全の為、本機の充電を行う際は パソコンのUSBポートや、PSE マークが付いた充電器をお使い下さい。

メーカー保証 1 年

購入後 30 日以内返品・返金可

購入後 1 年間は
保証期間となっております。
また、購入後 30 日間は
返品も承っております。
JPRiDE カスタマーサポートまで
ご連絡ください。

JPRiDEカスタマーサポート
Email：cs@jp-ride.com

Amazon　楽天市場

**お使いになったご感想など、
商品レビューをご投稿いただけませんか？**

上記の QR コードを読み取ることで
レビューページへアクセス可能です。
お客様のお声は、今後の商品企画等の
大きな力となります。

**イヤホンを長く使う為のお手入れ方法
&
イヤホンの初期化・左右イヤホンの接続**

［ イヤホンのお手入れ方法 ］

［ イヤホンの初期化・左右イヤホンの接続 ］

※ あまり使う機会はないかもしれませんが
- **左右イヤホンの接続が切れたとき**
- **左右どちらかを紛失し、
新たに入手したイヤホンと
既存イヤホンの左右接続をする際**

等に行う操作です